



SGH-Z720

คู่มือการใช้งาน





ข้อควรระวัง Important safety precautions

- ☒ กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้งาน
มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Copyright information)

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.
- Picstel และ Picstel Viewer™ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Picstel Technologies, Inc.

ขับอย่างปลอดภัยบนท้องถนน (Drive safely at all times)

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการ
สนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน (Switch off the phone when refuelling)

อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) หรือ
ใกล้น้ำมัน หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน (Switch off in an aircraft)

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งาน
โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย
และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Switch off the phone near all medical equipment)

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ อาจใช้อุปกรณ์
ที่ไวต่อคลื่นความถี่วิทยุ โปรดปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบ
อย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษ (Be aware of special regulations)

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้

ป้องกันน้ำ (Water resistance)

โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ ขณะเปิดโทรศัพท์

การโทรฉุกเฉิน (Emergency calls)

ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม 

เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเด็กเล็ก (Keep your phone away from small children)

เก็บโทรศัพท์ และชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากการพบเห็นของเด็กเล็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and batteries)

โปรดใช้แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อาทิเช่น เฮดเซต และสายเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์ของคุณ และอาจเป็นอันตรายได้

- หากใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท อาจเกิดการระเบิดได้
- ในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด



การสนทนาทางโทรศัพท์โดยใช้เฮดเซตเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

บริการที่ได้มาตรฐาน (Qualified service)

ควรให้บุคลากรที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย” หน้า 30

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างกระชับ เพื่อการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็ว

ในคู่มือนี้มีสัญลักษณ์คำแนะนำดังต่อไปนี้:

- ☒ แสดงว่าคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์
- แสดงว่าคุณจำเป็นต้องกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ระบุไว้ และเลือกตัวเลือกนั้น
- [] แสดงถึงปุ่มกดบนโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น ปุ่ม [↶]
- < > แสดงถึงปุ่มคำสั่งที่ใช้งานตามข้อความที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <เลือก> (<Select>)



• 3G

โทรศัพท์ของคุณใช้เทคโนโลยี 3G ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูล, ดาวน์โหลดวิดีโอ และจัดการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก

คุณสมบัติพิเศษ ของโทรศัพท์คุณ



• กล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอ

ใช้กล้องที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์เพื่อถ่ายรูป หรือบันทึกวิดีโอ



• เครื่องเล่นมีเดีย

คุณสามารถเล่นไฟล์มีเดียบนโทรศัพท์เพื่อเพลิดเพลินไปกับวิดีโอ และเสียงเพลงคุณภาพสูง




- **Java**

ผลิตเฟลนไปกับเกมพื้นฐาน Java™
ที่มาพร้อมเครื่อง และยังสามารถ
ดาวน์โหลดเกมส์ใหม่ได้อีกด้วย



- **การปรับแต่งภาพถ่าย**

สามารถตัดส่วนภาพ, เปลี่ยนขนาด,
หมุนภาพ และตกแต่งภาพตามต้องการ



- **การพิมพ์ภาพถ่าย**

สามารถพิมพ์รูปถ่ายจากโทรศัพท์
เพื่อเก็บภาพความทรงจำของคุณเอาไว้



- **บล็อก**

โอนไฟล์มีเดีย และข้อมูลส่วนตัว
โดยเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์อื่น
ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธไร้สายอย่างอิสระ



- **การเปิดดูไฟล์**

สามารถเปิดดูเอกสารในรูปแบบต่างๆ
บนโทรศัพท์ได้อย่างสะดวก



- **เว็บเบราว์เซอร์**

ใช้สำหรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อติดตาม
ข่าวสารข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ และ
เนื้อหาฟรีเดียที่หลากหลาย



- **ปฏิทิน**

ใช้สำหรับจัดทำตารางการนัดหมาย
แบบรายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน



- **การตั้งเวลาเตือน**

ใช้โทรศัพท์สำหรับตั้งนาฬิกาปลุกใน
เวลาเช้า หรือตั้งเวลาเพื่อเตือนให้ทราบ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

สารบัญ (Contents)

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack) 6

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

เริ่มการใช้งาน (Get started) 6

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ 6

การเปิดและการปิดโทรศัพท์ 7

ภาพแสดงตัวเครื่องโทรศัพท์ 7

ปุ่มต่างๆ และสัญลักษณ์บนหน้าจอ 8

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน 11

การป้อนข้อความ 11

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ 12

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone) 14

เริ่มด้วยการโทร, กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นมีเดีย,
เว็บเบราว์เซอร์ และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

การโทรออกและการรับสาย 14

การใช้กล้องถ่ายรูป 15

การเล่นเพลง 16

การเข้าสู่ระบบเว็บ 18

การใช้รายชื่อ 18

การส่งข้อความ 19

การเรียกดูข้อความ 20

การใช้อินเทอร์เน็ต 21

การเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน 22

เมนูการใช้งาน (Menu functions) 23

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information) 30

รายการเมนูการใช้งานต่างๆ (Overview of menu functions)

ในการเข้าสู่โหมดเมนู ให้กดปุ่ม [OK] ในโหมดปกติ

1 บันทึกข้อมูลการใช้

2 รายชื่อ

3 เครื่องเล่นมีเดีย

4 อินเทอร์เน็ต

- 1 ไปยังหน้าหลัก
- 2 ใส่ URL
- 3 บัญชีมาร์ค
- 4 หน้าที่บ้านทีก
- 5 ประวัติ
- 6 แอดวานซ์
- 7 การตั้งค่าบราวเซอร์

5 ข้อความ

- 1 เขียนข้อความใหม่
- 2 ข้อความเข้า
- 3 อีเมลล์เข้า
- 4 ข้อความร่าง
- 5 ข้อความออก
- 6 ข้อความที่ส่งแล้ว
- 7 แฟ้มส่วนตัว
- 8 ข้อความที่ตั้งไว้
- 9 ลบทั้งหมด
- 10 การตั้งค่าข้อความ
- 11 สถานะความจำ

6 ไฟล์ส่วนตัว

- 1 รูปภาพ
- 2 วีดีโอ
- 3 เสียง
- 4 เกมส์และเพิ่มเติม
- 5 ไฟล์อื่นๆ
- 6 อัลบั้มมีเดีย¹
- 7 สถานะความจำ

7 ปฏิทิน

8 กล้องถ่ายรูป

9 Google

- 1 ค้นหา
- 2 เมลล์

* แอปพลิเคชัน

- 1 สมุดบันทึก
- 2 สิ่งที่ต้องทำ
- 3 เครื่องบันทึกเสียง
- 4 เวลาโลก
- 5 เครื่องคิดเลข
- 6 การเปลี่ยนหน่วย
- 7 การตั้งเวลา
- 8 การจับเวลา
- 9 SIM application toolkit²

0 การเตือน

การตั้งค่า

- 1 รูปแบบโทรศัพท์
- 2 เวลา & วันที่
- 3 การตั้งค่าหน้าจอ & แสง
- 4 การตั้งค่าโทรศัพท์
- 5 การตั้งค่าการโทร
- 6 ระบบป้องกัน
- 7 การตั้งค่าแอปพลิเคชัน
- 8 การตั้งค่าเครือข่าย
- 9 การตั้งค่าความจำ
- 10 การตั้งค่าโอเพอเรเตอร์
- 11 ตั้งค่าหลักใหม่

-
1. คุณสามารถใช้เมนูนี้ได้ หากมีการรองรับโดยผู้ให้บริการเครือข่าย
 2. คุณสามารถใช้เมนูนี้ได้ หาก USIM/SIM รองรับการใช้งานนี้

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- ที่ชาร์จแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่
- คู่มือการใช้งาน

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน




อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายซัมซุง อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


เริ่มการใช้งาน (Get started)

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ


การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ (Assemble and charge the phone)

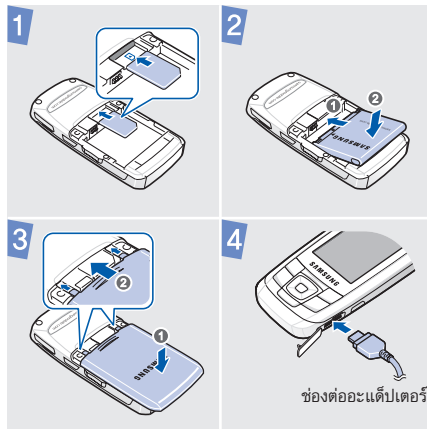

การเปิดเครื่อง (Switch on)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลื่อนโทรศัพท์ขึ้น 2. กดปุ่ม [📞] ค้างไว้ 3. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN แล้วกดปุ่ม <ยืนยัน> (<Confirm>)
การปิดเครื่อง (Switch off)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลื่อนโทรศัพท์ขึ้น 2. กดปุ่ม [📞] ค้างไว้

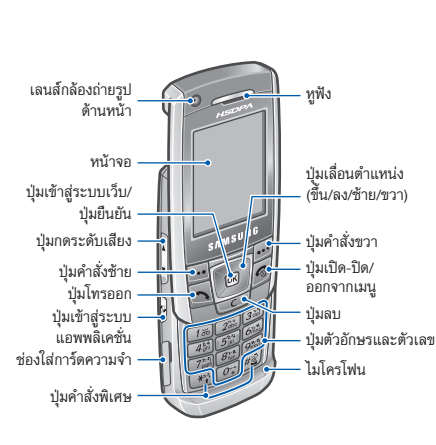
มุมมองด้านหน้า (With the phone open)

มุมมองด้านหลัง (Rear view)

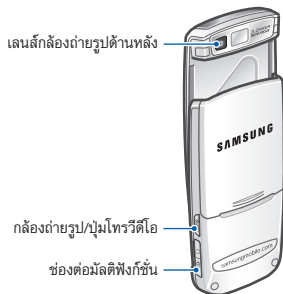

ปุ่มต่างๆ และสัญลักษณ์บนหน้าจอ (Keys and icons)

ปุ่มกด (Keys)

 ควบคุมการทำงานตามคำสั่งซึ่งปรากฏอยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายบนหน้าจอ



ในโหมดปกติ สามารถเข้าสู่เมนูโปรดได้โดยตรง
ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านทางเลือกต่างๆ
ของเมนู



ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่โหมดเมนู
ในโหมดเมนู กดปุ่มนี้เพื่อเลือกทางเลือกในเมนู
หรือยืนยันข้อมูลที่ป้อนไว้



ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์สุดท้าย
ที่โทรออก, เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือที่ได้รับสาย



ใช้ลบตัวอักษรออกจากหน้าจอ หรือรายการ
ในแอปพลิเคชัน



กดปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อเปิดและปิดเครื่อง
ใช้วางสาย

ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้และกลับสู่
โหมดปกติ



ใช้ป้อนหมายเลข, ตัวอักษร และสัญลักษณ์
พิเศษต่างๆ



ใช้สำหรับป้อนตัวอักษรพิเศษ หรือใช้งาน
ฟังก์ชันพิเศษอื่นๆ



ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์



ใช้สำหรับเปิดหน้าต่างเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน
ใหม่ โดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันปัจจุบัน



ในโหมดปกติ กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งาน
กล้องถ่ายรูป

ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับถ่ายรูป
หรือบันทึกวิดีโอ

ในหน้าจอสำหรับการโทรออก ใช้สำหรับสนทนา
ทางวิดีโอ

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบริเวณด้านบนสุดของหน้าจอ
เพื่อแสดงสถานะของโทรศัพท์ สัญลักษณ์ที่แสดงอาจมี
ความแตกต่างกันไป ตามประเทศของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการ



แสดงความแรงของสัญญาณที่เครื่องได้รับ



ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย GPRS (2.5G)

















ปรากฏเมื่อกำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
GPRS (2.5G) หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูล
ใน เครือข่าย GPRS (2.5G)

























ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย EDGE



ปรากฏเมื่อกำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
EDGE หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลใน
เครือข่าย EDGE

	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย UMTS (3G)
	ปรากฏเมื่อกำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย UMTS (3G) หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย UMTS (3G)
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย HSDPA (3G+)
	ปรากฏเมื่อกำลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย HSDPA (3G+) หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย HSDPA (3G+)
	ปรากฏเมื่อคุณกำลังใช้สายสนทนาปกติ
	ปรากฏเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ
	ปรากฏเมื่อกำลังสนทนาผ่านวีดีโอ
	ปรากฏเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ
	ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่ายโรมมิ่ง
	ปรากฏเมื่อบลูทูธกำลังทำงาน
	ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB
	ปรากฏเมื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
	ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์ที่ป้องกัน
	ปรากฏเมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง

	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่ <ul style="list-style-type: none">  : ข้อความ  : ข้อความ MMS  : อีเมล  : ข้อความเสียง  : ข้อความพุด  : ข้อความการตั้งค่า
	ปรากฏขึ้นเมื่อข้อความเข้าเต็ม <ul style="list-style-type: none">  : ข้อความ  : ข้อความ MMS  : อีเมล  : ข้อความเสียง  : ข้อความพุด  : ข้อความการตั้งค่า
	การตั้งค่ารายการ <ul style="list-style-type: none">  : ปกติ  : ปิดเสียง  : ขับรถ  : ประชุม  : นอกอาคาร  : ออฟไลน์
	แสดงระดับของแบตเตอรี่

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน (Access menu functions)

การเลือกทางเลือก (Select an option)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มคำสั่งที่ต้องการ 2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังทางเลือกถัดไป หรือทางเลือกที่ผ่านมา 3. กดปุ่ม <เลือก> (<Select>), <ตกลง> (<OK>) หรือ [OK] เพื่อยืนยันการใช้งานที่แสดงขึ้น หรือตัวเลือกที่เลือกไว้ 4. กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อเลื่อนกลับไปหนึ่งระดับ กดปุ่ม [↶] เพื่อกลับสู่โหมดปกติ
การใช้หมายเลขเมนู (Use menu numbers)	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับทางเลือกที่คุณต้องการ

การป้อนข้อความ (Enter text)

เปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ (Change the text input mode)	<ul style="list-style-type: none"> • กดปุ่ม [*] ค้างไว้ เพื่อสลับเปลี่ยนระหว่างโหมด T9 (ไทย) และ โหมด ABC (ไทย) • กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) จากนั้นจึงเลือก วิธีเขียน (Input method) → ตัวเลข (Numeric) เพื่อเข้าสู่โหมด ตัวเลข (123) • กดปุ่ม [#] ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่โหมดสัญลักษณ์ (SYM)
โหมด ABC (ABC mode)	<p>การป้อนคำ:</p> <p>กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณต้องการ จนกว่าตัวอักษรนั้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ</p>
โหมด T9 (T9 mode)	<p>การป้อนคำ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่ม [2] ถึง [9] และ [*] เพื่อเริ่มการป้อนคำ 2. ป้อนคำให้ครบทั้งคำ ก่อนที่จะทำการแก้ไข หรือลบตัวอักษรใดๆ

	3. เมื่อคำที่แสดงขึ้นเป็นคำที่ถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม [1] เพื่อเว้นวรรค หรือกดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) จากนั้นจึงเลือก วิธีเขียน (Input method) → คำที่ตรงกัน (Match word) เพื่อแสดงคำที่มีให้เลือก
โหมดตัวเลข (Number mode)	กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ
โหมดสัญลักษณ์ (Symbol mode)	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ
คำแนะนำอื่นๆ ในการป้อนข้อความ (Other operations)	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่ม [1] เพื่อใส่เครื่องหมายวรรคตอน หรือตัวอักษรพิเศษอื่นๆ หรือเว้นวรรค กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวอักษรทีละตัว กดปุ่ม [C] ค้างไว้ เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดออกจากหน้าจอ

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ (Customise your phone)

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ (Display language)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ภาษา (Language) → แสดงตัวอักษร (Screen text)
2. เลือกภาษา
3. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

เสียงเรียกเข้า (Call ringer melody)

การเปลี่ยนรายละเอียดของรูปแบบ:

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก การตั้งค่า (Settings) → รูปแบบโทรศัพท์ (Phone profiles)
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณต้องการ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก แก้ไข (Edit)
4. เลือก เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ (Voice call ringtone) → เลือก เสียงเรียกเข้า

-
5. เลือก เสียงเรียกเข้าการโทรวิดีโอ (Video call ringtone) → เลือกเสียงเรียกเข้า
 6. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก บันทึก (Save)

การเปลี่ยนรูปแบบเสียง:

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก การตั้งค่า (Settings) → รูปแบบโทรศัพท์ (Phone profiles)
2. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ

ระดับเสียงปุ่มกด (Key tone volume)

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [▲/▼] เพื่อปรับระดับเสียงของปุ่มกด

วอลเปเปอร์ (Idle mode wallpaper)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง (Display & light settings) → การตั้งค่าจอภาพ (Display settings) → วอลเปเปอร์ (Wallpaper) → รูปภาพ (Pictures) → รูปภาพ (Images)

-
2. เลือกประเภทของรูปภาพ
 3. เลือกรูปภาพ
 4. กดปุ่ม <กำหนด> (<Set>)

ทางลัดเข้าสู่เมนู (Menu shortcuts)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ทางลัด (Shortcuts)
2. เลือกปุ่มที่ต้องการใช้เป็นปุ่มลัด
3. เลือกเมนูที่จะกำหนดให้กับปุ่มที่เลือกไว้

โหมดปิดเสียง (Silent profile)

คุณสามารถเปิดใช้รูปแบบปิดเสียงเพื่อไม่ให้เสียงโทรศัพท์ไปรบกวนผู้อื่น ในโหมดปกติ กดปุ่ม [#] ดังไว้

การล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือกการตั้งค่า (Settings) → ระบบป้องกัน (Security) → ล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)
2. เลือก เปิด (On)
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ยืนยัน> (<Confirm>)
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกดปุ่ม <ยืนยัน> (<Confirm>)

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone)

เริ่มด้วยการโทร, กล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นมีเดีย, เว็บเบราว์เซอร์ และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

การโทรออกและการรับสาย (Make or answer calls)

การโทรออก (Make a call)

การโทรออกปกติ:

1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
 2. กดปุ่ม [↶]
กดปุ่ม [▲/▼] เพื่อปรับระดับเสียง
 3. กดปุ่ม [📞] เพื่อวางสาย
- การโทรผ่านวีดีโอ:
1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
 2. กดปุ่ม [☎/📞]
 3. กดปุ่ม [📞] เพื่อวางสาย

การรับสาย (Answer a call)

1. เมื่อเสียงเรียกเข้าดังขึ้น ให้กดปุ่ม [📞] เพื่อรับสาย หากเป็นการโทรผ่านวีดีโอ ให้กดปุ่ม <แสดงให้เห็น> (<Show me>) เพื่อให้ผู้โทรสามารถมองเห็นคุณผ่านกล้อง
2. กดปุ่ม [📞] เพื่อวางสาย

การสนทนาผ่านลำโพง (Use the speakerphone feature)

ขณะสนทนา ให้กดปุ่ม [OK] จากนั้น กดปุ่ม <ใช่> (<Yes>) เพื่อให้สามารถสนทนาผ่านลำโพง
กดปุ่ม [OK] อีกครั้งเพื่อกลับสู่การสนทนาผ่านหูฟังตามปกติ

การประชุมทางโทรศัพท์ (Make a multi-party call)

1. ขณะสนทนา ให้ให้โทรออกไปยังผู้ร่วมประชุมสายที่สอง สายแรกที่คุณสนทนาด้วยจะถูกพักสายไว้อัตโนมัติ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ร่วมกัน (Join)**
3. ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเพิ่มสมาชิกที่ร่วมประชุม

4. ระหว่างร่วมประชุม:

- กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **แยก (Split)** เพื่อสนทนากับหนึ่งในผู้ร่วมประชุมเท่านั้น
 - กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **จบ (End)** → **เลือกผู้เข้าร่วม (Select participant)** → เลือกผู้ร่วมประชุมที่คุณต้องการตัดสาย → **หยุด (Drop)** เพื่อวางสายผู้ร่วมประชุมหนึ่งสาย
5. กดปุ่ม [📞] เพื่อสิ้นสุดการประชุมทางโทรศัพท์

การใช้กล้องถ่ายรูป (Use the camera)

การถ่ายรูป (Take a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [📷/📷] ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. เล็งเลนส์ไปยังวัตถุ และปรับภาพตามต้องการ

3. กดปุ่ม [OK] หรือ [๕/๖]
เพื่อถ่ายรูป รูปที่ถ่ายได้จะถูกจัดเก็บ
โดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม <๖> เพื่อถ่ายภาพต่อไป

การเรียกดูรูปภาพ (View a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก
ไฟล์ส่วนตัว (My files) →
รูปภาพ (Images) →
รูปถ่ายส่วนตัว (My photos)
2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการ

การบันทึกวิดีโอ (Record a video)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [๕/๖] ค้างไว้
เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. กดปุ่ม [1] เพื่อเข้าสู่โหมดบันทึก
3. กดปุ่ม [OK] หรือ [๕/๖]
เพื่อเริ่มการบันทึก
4. กดปุ่ม [OK] หรือ [๕/๖] เพื่อหยุด
การบันทึก วิดีโอที่บันทึกได้จะถูก
จัดเก็บโดยอัตโนมัติ
5. กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อ
บันทึกภาพวิดีโออื่นๆ ต่อไป

การเรียกดูวิดีโอ (View a video)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก
ไฟล์ส่วนตัว (My files) → วิดีโอ
(Videos) → วิดีโอคลิปส่วนตัว
(My video clip)
2. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการ

การเล่นเพลง (Play music)

การคัดลอกไฟล์ เพลงลงใน โทรศัพท์ (Copy music files to the phone)

ใช้วิธีต่อไปนี้:

- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมเสริม Samsung PC
Studio โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือ
การใช้งานโปรแกรม Samsung PC
Studio
- รับไฟล์เพลงผ่านบลูทูธ
- คัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ
แล้วจึงใส่การ์ดความจำลงในโทรศัพท์

การสร้างรายการเพลง (Create a playlist)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก เครื่องเล่นมีเดีย (Media player)
2. เลื่อนไปยังแถบ เพลง (Music)
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก สร้างรายการแสดงใหม่ (Create playlist)
4. ป้อนชื่อให้กับรายการเพลง จากนั้นกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)
5. เลือกรายการเพลงที่คุณเพิ่งสร้าง
6. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เพิ่ม (Add) → รายการแสดง (Playlist) หรือ ไฟล์ (Files)
7. เลื่อนไปยังรายการเพลงที่คุณต้องการ หรือกดปุ่ม [OK] เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ
8. กดปุ่ม <เลือก> (<Select>) หรือ <เพิ่ม> (<Add>)

การเล่นไฟล์เพลง (Play music files)

1. เลือกไฟล์เพลงที่คุณต้องการเล่น
2. ในระหว่างที่เล่นเพลง คุณสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:
 - OK: หยุดการเล่นชั่วคราว หรือกลับสู่การเล่นเพลงอีกครั้ง
 - ซ้าย: กลับไปยังไฟล์ที่ผ่านมา
 - ขวา: ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป
 - ▲/▼: ปรับระดับเสียง
3. กดปุ่ม [ลง] เพื่อยุติการเล่นเพลง

การเข้าสู่ระบบเว็บ (Browse the web)

การเริ่มใช้ เว็บเบราว์เซอร์ (Launch the web browser)

ในโหมดปกติ กดปุ่ม <ⓘ> จากนั้น
โฮมเพจของผู้ให้บริการเครือข่ายจะ
แสดงขึ้น

การท่องเว็บ (Navigate the web)

- หากต้องการเลื่อนผ่านรายการ
เบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง]
- หากต้องการเลือกรายการ
ให้กดปุ่ม [OK]
- หากต้องการกลับสู่หน้าที่ผ่านมา
ให้กดปุ่ม <กลับ> (<Back>)
- หากต้องการแสดงทางเลือกต่างๆ
ของเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม
<ทางเลือก> (<Options>)

การใช้รายชื่อ (Use Contacts)

การเพิ่มรายชื่อ (Add a contact)

1. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
และกดปุ่ม <ทางเลือก>
(<Options>)
2. เลือก **เพิ่มไปยังรายชื่อ (Add to
Contacts)** → เลือกตำแหน่ง
ของหน่วยความจำ → **ใหม่ (New)**
3. สำหรับ **เครื่อง (Phone)** ให้เลือก
ชนิดของหมายเลข
4. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ
5. กดปุ่ม [OK] เพื่อบันทึกรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ (Find a contact)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก
รายชื่อ (Contacts)
2. ป้อนอักขรตัวแรกของชื่อ
ที่คุณต้องการ
3. เลือกชื่อ
4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ
และกดปุ่ม [↶] เพื่อโทรออก หรือ
กดปุ่ม [OK] และเลือก **แก้ไข (Edit)**
เพื่อแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

การส่งข้อความ (Send messages)

การส่งข้อความ (Send a text message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <✉>
และเลือก **เขียนข้อความใหม่**
(Create new message) →
ข้อความ (Message)
2. ป้อนข้อความ
3. เลื่อนไปยังช่องของผู้รับ
4. ป้อนหมายเลขปลายทาง
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>)
และเลือก **ส่ง (Send)** เพื่อส่ง
ข้อความ

การส่งข้อความ (Send a multimedia message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <✉>
และเลือก **เขียนข้อความใหม่**
(Create new message) →
ข้อความ (Message)
2. ป้อนข้อความ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>)
และเลือก **เพิ่มเรื่อง (Add subject)**
4. กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

5. ป้อนชื่อเรื่องของข้อความ จากนั้น
กดปุ่ม [ลง] เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่
การป้อนข้อความ
6. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>)
และเลือก **เพิ่มรายการ (Add item)**,
สร้างรายการใหม่ (Create item)
หรือ **เพิ่มรายการแนบ**
(Add attachment)
7. เพิ่มไฟล์มีเดีย, รายชื่อ, รายการ
ในปฏิทิน หรือรายการบู๊คมาร์ค
8. กดปุ่ม [ขึ้น] จนกว่าช่องสำหรับ
ป้อนผู้รับจะสว่างขึ้น
9. ป้อนหมายเลขปลายทาง หรือ
อีเมลแอดเดรส
10. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>)
และเลือก **ส่ง (Send)** เพื่อ
ส่งข้อความ

การส่งอีเมล (Send an email)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <✉> และเลือก **เขียนข้อความใหม่ (Create new message) → อีเมล (Email)**
2. ป้อนข้อความอีเมล
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เพิ่มเรื่อง (Add subject)**
4. ป้อนชื่อเรื่องของอีเมล
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เพิ่มรายการแนบ (Add attachment) หรือ สร้างรายการใหม่ (Create item)**
6. เพิ่มไฟล์มีเดีย, รายชื่อ, รายการในปฏิทิน หรือรายการบู๊คมาร์ค
7. กดปุ่ม [ขึ้น] จนกว่าช่องสำหรับป้อนผู้รับจะสว่างขึ้น
8. ป้อนอีเมลแอดเดรส
9. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ส่ง (Send)** เพื่อส่งอีเมล

การเรียกดูข้อความ (View messages)

การเรียกดูข้อความ SMS (View a text message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <✉> และเลือก **ข้อความเข้า (Inbox)**
2. เลือกข้อความที่ต้องการ

การเรียกดูข้อความ MMS (View a multimedia message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <✉> และเลือก **ข้อความเข้า (Inbox)**
2. เลือกข้อความ MMS ที่ต้องการ

การเรียกดูอีเมล (View an email)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <✉> และเลือก **อีเมลเข้า (Email inbox)**
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ดาวน์โหลด (Download)**
3. เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์
4. หากคุณเลือกเฮดเดอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เรียก (Retrieve)** เพื่อแสดงเนื้อหาของอีเมล

การใช้บลูทูธ (Use Bluetooth)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีบลูทูธ จึงทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ แบบไร้สาย, แลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านั้น, สนทนาโดยใช้แฮนด์ฟรี หรือควบคุมโทรศัพท์จากระยะห่างเพียงเล็กน้อย

การเปิดใช้งานบลูทูธ (Turn on Bluetooth)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าเครือข่าย (Network settings) → บลูทูธ (Bluetooth) → การทำงาน (Activation) → เปิด (On)
2. เลือก การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว (My phone's visibility) → เปิด (On) เพื่อให้อุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นสามารถสื่อสารกับโทรศัพท์ของคุณได้

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ (Search for and pair with a Bluetooth device)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [OK] และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าเครือข่าย (Network settings) → บลูทูธ (Bluetooth) → อุปกรณ์ส่วนตัว (My devices) → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่ (Search new device)
2. เลือกอุปกรณ์

3. ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นไม่มีรหัส และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วย ป้อนรหัสที่ตรงกัน จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูล (Send data)

1. เลือกเข้าสู่ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ (Contacts), ไฟล์ส่วนตัว (My files), ปฏิทิน (Calendar), สมุดบันทึก (Memo) หรือ สิ่งที่ต้องทำ (Tasks)
2. เลือกรายการ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ส่งรายละเอียดรายชื่อ (Send contact details), ส่งผ่าน (Send via) หรือ ส่ง (Send) → บลูทูธ (Bluetooth) หรือ ผ่านบลูทูธ (Via Bluetooth)
4. ค้นหาและเลือกอุปกรณ์
5. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การรับข้อมูล (Receive data)

1. เมื่อมีอุปกรณ์พยายามเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่ม <ใช่> (<Yes>) เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อ
2. หากจำเป็น ให้กดปุ่ม <ใช่> (<Yes>) เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับ

การเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน (Switch applications)

คุณสามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันอื่นๆ จากหน้าเมนูใดเมนูหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องปิดเมื่อนั้นก่อนใช้งานแอปพลิเคชัน

การเข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชัน (Switch to an application)

1. ขณะใช้เมนู ให้กดปุ่ม [๔๖]
2. เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้

แอปพลิเคชันที่ใช้ งานได้ (Available applications)

- โทร (Call): เปิดหน้าจอสำหรับการโทรออก
- ข้อความ (Messaging): เข้าสู่เมนูข้อความ (Messaging)
- อินเทอร์เน็ต (Internet): เข้าสู่ระบบเว็บเบราว์เซอร์

การปิดแอปพลิเคชันที่กำลัง ทำงานอยู่ทั้งหมด (Close all running applications)

1. กดปุ่ม [๔๖]
2. เลื่อนไปยัง จบทั้งหมด? (End all?)
3. กดปุ่ม <ใช่> (<Yes>)

เมนูการใช้งาน (Menu functions)

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบไปด้วยคำอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับเมนูการใช้งานของโทรศัพท์

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call log)

ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการโทรครั้งล่าสุด ได้แก่ เบอร์ที่โทรออก, เบอร์ที่ได้รับสาย และเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

รายชื่อ (Contacts)

ค้นหาข้อมูลรายชื่อที่บันทึกไว้ในเมนูรายชื่อ

เครื่องเล่นมีเดีย (Media player)

ใช้สำหรับฟังเพลง หรือเล่นวิดีโอ

อินเทอร์เน็ต (Internet)

เมนู	คำอธิบาย
ไปยังหน้าหลัก	เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์คและโหลดหน้าโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย
ใส่ URL	ป้อน URL แอดเดรส เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่เชื่อมโยงถึงกัน
บุ๊กมาร์ค	บันทึก URL แอดเดรสเพื่อให้สามารถเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่เชื่อมโยงถึงกัน
หน้าที่บันทึก	เข้าสู่รายการของหน้าเว็บเพจที่บันทึกไว้ขณะออนไลน์
ประวัติ	เข้าสู่รายการของหน้าเว็บเพจที่คุณเพิ่งเข้าชม

เมนู	คำอธิบาย
แอดวานซ์	ลบแคช ลบคุกกี้ หรือกำหนดว่าคุณต้องการจัดเก็บคุกกี้หรือไม่ และยังใช้สำหรับเปลี่ยนการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันและลิขสิทธิ์
การตั้งค่าเบราว์เซอร์	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ เพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไร้สาย

ข้อความ (Messaging)

เมนู	คำอธิบาย
เขียนข้อความใหม่	เขียนและส่งข้อความใหม่ที่เป็นตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย และอีเมล
ข้อความเข้า	ใช้สำหรับเข้าไปดูข้อความที่คุณได้รับ

เมนู	คำอธิบาย
อีเมลเข้า	ใช้สำหรับเข้าไปดูอีเมลที่คุณได้รับ
ข้อความร่าง	ใช้สำหรับเข้าไปดูข้อความที่คุณบันทึกไว้สำหรับส่งในภายหลัง
ข้อความออก	ใช้สำหรับเข้าไปดูข้อความที่คุณพยายามส่ง หรือไม่สามารถส่งได้
ข้อความที่ส่งแล้ว	ใช้สำหรับเข้าไปดูข้อความที่คุณได้ส่งไปแล้ว
เพิ่มส่วนตัว	ใช้สำหรับเข้าไปดูข้อความที่คุณได้ย้ายมาไว้ที่แฟ้มนี้
ข้อความที่ตั้งไว้	ใช้สำหรับสร้างและใช้งานข้อความที่ตั้งไว้ซึ่งมักเป็นข้อความ หรือประโยคที่คุณใช้เป็นประจำ
ลบทั้งหมด	ใช้สำหรับลบข้อความพร้อมๆ กันทีละแฟ้ม

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าข้อความ	ตั้งค่าทางเลือกต่างๆ สำหรับใช้บริการข้อความ
สถานะความจำ	ตรวจสอบขนาดของหน่วยความจำที่คุณใช้ไปกับการจัดเก็บข้อความในแต่ละแฟ้ม

ไฟล์ส่วนตัว (My files)

เมนู	คำอธิบาย
รูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, ไฟล์อื่นๆ	เข้าสู่ไฟล์มีเดียและไฟล์อื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
เกมส์และเพิ่มเติม	เล่นเกมสัจจาวที่มีอยู่ในตัวเครื่องหรือดาวน์โหลดจาวาแอปพลิเคชัน

เมนู	คำอธิบาย
อัลบั้มมีเดีย	เข้าสู่บริการอัลบั้มมีเดีย ที่คุณสามารถใช้ในการจัดการอัลบั้มมีเดียออนไลน์ของคุณเอง เมนูนี้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับการใช้งานนี้เท่านั้น
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลหน่วยความจำของรายการมีเดีย

ปฏิทิน (Calendar)

เมนูนี้ใช้สำหรับสร้างตารางเวลาของตนเอง

กล้องถ่ายรูป (Camera)

เข้าสู่เมนูนี้เพื่อใช้งานกล้องถ่ายรูปในตัวเครื่อง เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

Google

เมนู	คำอธิบาย
ค้นหา	เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายและเข้าสู่ระบบของ Google
เมล	ใช้บริการอีเมลของ Google

แอปพลิเคชัน (Applications)

เมนู	คำอธิบาย
สมุดบันทึก	จดบันทึกสิ่งที่มีความสำคัญ เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการในภายหลัง
สิ่งที่ต้องทำ	ทำรายการของสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จในเวลาที่กำหนด
เครื่องบันทึกเสียง	บันทึกเสียงพูดและเสียงอื่นๆ

เมนู	คำอธิบาย
เวลาโลก	ตั้งค่าไทม์โซนในประเทศ และค้นหาเวลาปัจจุบันในส่วนอื่นๆ ของโลก
เครื่องคิดเลข	คำนวณเลขขั้นพื้นฐาน
การเปลี่ยนหน่วย	ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วย เช่น ความยาว และอุณหภูมิ เป็นต้น
การตั้งเวลา	ตั้งเวลาให้โทรศัพท์ทำการนับถอยหลัง
การจับเวลา	ใช้สำหรับจับเวลาที่คุณใช้
SIM application toolkit	ใช้บริการเสริมต่างๆ จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้เมนูนี้ได้ก็ต่อเมื่อ USIM/SIM card ของคุณรองรับการใช้งานนี้

การเตือน (Alarms)

ใช้สำหรับตั้งเวลาเตือน โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งเสียงปลุกได้ แม้ว่า คุณจะเปิดใช้งานโทรศัพท์ในรูปแบบปิดเสียง

การตั้งค่า (Settings)

เมนู	คำอธิบาย
รูปแบบโทรศัพท์	เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่ต่างกันไป
เวลา & วันที่	เปลี่ยนเวลาและวันที่ที่แสดงขึ้นบนโทรศัพท์ของคุณ
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → วอลเปเปอร์	เปลี่ยนภาพแบ็กกราวด์ที่จะแสดงขึ้นในโหมดปกติ
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → ข้อความตกทาย	ป้อนข้อความต้อนรับที่จะแสดงขึ้นอย่างสั้นๆ

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → รูปแบบเมนูหลัก	เลือกรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอเมนูหลัก
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → แสดงรายการเมนู	เปิดรายการป๊อปอัพเพื่อแสดงทางเลือกของเมนู
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → แสดงการโทรออก	จัดรูปแบบการตั้งค่าของหน้าจอขณะโทรออก
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → นาฬิกาแบบดูอัล	ตั้งโทรศัพท์ให้แสดงนาฬิกาแบบคู่ โดยเครื่องหนึ่งแสดงเวลาในโหมดโซนของคุณ ส่วนอีกเครื่องใช้สำหรับแสดงเวลาในโหมดโซนอื่นตามที่คุณเลือก ซึ่งทั้งหมดนี้จะแสดงขึ้นในโหมดปกติ

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าแสงสว่าง → ความสว่างหน้าจอ	ปรับความสว่างของหน้าจอตามสภาพแสง
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าแสงสว่าง → เวลาไฟแสดงหน้าจอ	กำหนดระยะเวลาของไฟแสดงหน้าจอหรือหน้าจอ เวลาที่คุณไม่ใช้งานโทรศัพท์
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าแสงสว่าง → ไฟแสดงปุ่มกด	กำหนดวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการควบคุมการใช้งานแสงสว่างปุ่มกด
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ภาษา	เลือกภาษาที่ใช้แสดงข้อความบนหน้าจอ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด	ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งสำหรับเป็นทางลัด เพื่อเข้าสู่เมนูที่ต้องการโดยตรงจากโฮมดิสก์
การตั้งค่าโทรศัพท์ → เบอร์โทรผู้ใช้	ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ หรือกำหนดชื่อของหมายเลขโทรศัพท์นั้นๆ

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → หน้าทีปุ่มกดระดับเสียง	กำหนดวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการตอบรับเมื่อคุณกดปุ่ม [▲/▼] ค้างไว้ เวลาที่มีสายเข้า
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ปุ่มกล้องถ่ายรูป	กำหนดฟังก์ชันพื้นฐาน สำหรับการใช้งานปุ่ม [๒๖/๒๗]
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่าการสไลด์	กำหนดวิธีที่โทรศัพท์ใช้ในการตอบรับเมื่อคุณเลื่อนโทรศัพท์ขึ้น ขณะมีสายโทรเข้า และเมื่อคุณเลื่อนโทรศัพท์ลง ขณะใช้งานฟังก์ชัน
การตั้งค่าการโทร	ตั้งค่าทางเลือกสำหรับฟังก์ชันการโทร
ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์	เปิดใช้งานรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบบป้องกัน → ล็อก SIM	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้กับเฉพาะ USIM/SIM card โดยการกำหนดรหัสล็อก SIM

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → ล็อก PIN	เปิดใช้รหัส PIN เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถใช้งาน USIM/SIM card โดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบบป้องกัน → ล็อกการเข้าใช้งานเมนูต่างๆ ได้แก่ ล็อกรายการส่วนตัว	ล็อกการเข้าใช้งานเมนูต่างๆ ได้แก่ ข้อความ, โฟล์, บันทึกข้อมูลการใช้, รายชื่อ, ปฏิทิน, สมุดบันทึก หรือ สิ่งที่ต้องทำ
ระบบป้องกัน → โหมดกำหนดการโทรออก	ตั้งโทรศัพท์ให้จำกัดการโทรเฉพาะระหว่างหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ หาก USIM/SIM card ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัสผ่านโทรศัพท์	เปลี่ยนรหัสผ่านของโทรศัพท์
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN	เปลี่ยนรหัส PIN
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN2	เปลี่ยนรหัส PIN2

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → โหมดสายล่อใจ	ตั้งโทรศัพท์ให้สามารถส่งข้อความติดต่อไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณ เมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ USIM/SIM card อันใหม่
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน	จัดรูปแบบสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในเครื่อง
การตั้งค่าเครือข่าย → บลูทูธ	เชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
การตั้งค่าเครือข่าย → การเลือกเครือข่าย	เลือกเครือข่ายที่จะใช้เมื่ออยู่นอกเครือข่ายหลัก หรือตั้งให้เครื่องสามารถเลือกเครือข่ายได้แบบอัตโนมัติ
การตั้งค่าเครือข่าย → โหมดเครือข่าย	เลือกเครือข่ายที่คุณใช้

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าเครือข่าย → เครือข่ายที่ เตรียมไว้	เพิ่มเครือข่ายใหม่ลงในรายการ เครือข่ายที่คุณเลือก หาก USIM/ SIM card ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้
การตั้งค่าเครือข่าย → การเชื่อมต่อ	สร้างและจัดรูปแบบการใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วยการตั้งค่าสำหรับ เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบ เครือข่าย
การตั้งค่าความจำ	จัดรูปแบบเพื่อการใช้งานหน่วย ความจำของโทรศัพท์ และ การ์ดความจำ
การตั้งค่า โอเพอร์เรเตอร์	กำหนดผู้ให้บริการตาม USIM/ SIM card ที่คุณกำลังใช้งาน
ตั้งค่าหลักใหม่	รีเซ็ตการตั้งค่าของโทรศัพท์ที่คุณ เคยทำไว้

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information)

การรับรองข้อมูล SAR (SAR certification information)

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการแผ่รังสีของ
คลื่นวิทยุสหภาพยุโรป (EU)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุที่ได้รับ
การออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ
(RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ซึ่งขีดจำกัดเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ใช้ครอบคลุม และกำหนดระดับของ
พลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทาง
นี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐาน ที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทาง
วิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์
มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบมา
เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกัน
ในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ
SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.¹

1. ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณะทั่วไปใช้คือ
2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าหนึ่งกรัมต่อเนื่องเยื่อมนุษย์
ขอบเขตที่ระบุไว้นี้ได้รวมถึงค่าตัวเลขที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้งานที่อาจมีความแปรผันในเรื่องการคำนวณ ซึ่งค่า
SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงาน
สำหรับแต่ละประเทศ และย่านความถี่ของเครือข่าย

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้คือ 0.795 วัตต์/กก.

การทดสอบ SAR จัดทำโดยการนำโทรศัพท์มาทดสอบกับตำแหน่งการใช้งานมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุด ในทุกช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดระดับสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่การใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุดที่ระบุ นั้นเป็นเพราะโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้ตรงความต้องการในแต่ละเครือข่าย โดยทั่วไป ยังคงขึ้นอยู่กับฐานของสถานีเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาอย่างน้อยเท่านั้น ก่อนที่จะวางขายโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ สุตลาด เครื่องโทรศัพท์ในแต่ละรุ่นจะต้องได้รับการทดสอบ และรับรองจากทาง FCC ว่ามีขีดจำกัดของค่า SAR ไม่สูงเกินกว่าที่กำหนดโดยรัฐบาล เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน การทดสอบดังกล่าวจะจัดทำขึ้นโดยใช้ตำแหน่งและสถานที่ (ที่ซึ่งหนูและพวกพาไว้กับตัว) ตามที่ทาง FCC ระบุไว้เพื่อการทดสอบโทรศัพท์แต่ละรุ่น แม้ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของระดับ SAR ของแต่ละรุ่น และ ความแตกต่างของตำแหน่ง แต่ความแตกต่างเหล่านั้นล้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล

ข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ (Precautions when using batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดไม่ไว้ในกรณีใดๆ
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติเท่านั้น
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานี่เครือข่ายโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ความแรงของสัญญาณตาม

เครือข่าย และพื้นที่ที่ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย มีผลต่อระยะเวลาการการสนทนา และระยะเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งานอย่างมาก

- ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ, ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพตามระยะเวลาการใช้งานในที่สุด (ระยะเวลาการสนทนา และระยะเวลาการเตรียมพร้อม) หากสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่ของคุณมีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นลงผิดปกติ แสดงว่าคุณควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- หากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จนเต็ม แบตเตอรี่จะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น หากไม่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ควรดึงออกจากปลั๊กไฟทุกครั้ง และห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้มากกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้แบตเตอรี่กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อนการใช้งาน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ช่วงฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไป อาจไม่ทำงานตามปกติชั่วคราว ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้จนเต็มแล้วก็ตาม แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C (32°F)

- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ, คลิป หรือปากกา สัมผัสกับขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่ (ส่วนที่เป็นโลหะบนแบตเตอรี่) ตัวอย่างเช่น ห้ามพกพาแบตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าลือหรือกระเป๋าถือที่อาจมีโลหะอยู่ เพราะการลัดวงจรจะทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรได้
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วควรนำมารีไซเคิล และห้ามกำจัดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างดีเยี่ยมแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่นขณะขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ หรือประเทศนั้นๆ

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน (Operating environment)

โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อศึกษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย และห้ามเชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ที่ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ที่น่าพอใจ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล และขอแนะนำให้ใช้งานเครื่องในตำแหน่งสำหรับการทำงานปกติ (ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูโดยไม่เสียด้านข้างศีรษะหรือไหล่)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ โปรดสอบถามผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสม

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำให้ ระวังระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้า และการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งลงบน อุปกรณ์ช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other medical devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวอื่นๆ โปรดปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อกำหนดการป้องกันสัญญาณ RF ที่อยู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสม

แพทย์ส่วนใหญ่สามารถให้คำแนะนำเหล่านี้ได้

โปรดปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่ออยู่ในสถานพยาบาลในบริเวณที่มีป้ายแจ้งเตือนเรื่องการห้ามใช้โทรศัพท์ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวของโรงพยาบาล หรือศูนย์อนามัย อาจใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อคลื่น RF จากภายนอก

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้ง หรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในเครื่องยนต์ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะของคุณ

นอกจากนั้น คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมในยานพาหนะของคุณ

ป้ายสำหรับแจ้งเตือน (Posted facilities)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณในสถานที่ที่มีป้ายสำหรับแจ้งเตือนในเรื่องการใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially explosive environments)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจถึงแก่ชีวิต

ผู้ใช้ควรปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานีบริการ) และสังเกตการเตือนในเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่กำลังทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี, ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เช่นไพรเพน หรือ บิวเทน, พื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช, ผุ่น หรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency calls)

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้น เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณจะต้องเปิดโทรศัพท์ และอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่าย และ/หรือการใช้งานโทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบในพื้นที่ที่ให้บริการของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. เปิดโทรศัพท์มือถือ
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ที่คุณอยู่ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
3. กดปุ่ม [↵]

หากเปิดการใช้งานบางประเภทอยู่ เช่น การระงับการโทร ในขั้นตอนแรก คุณจำเป็นต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน จึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้ และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญอื่นๆ (Other important safety information)

- การซ่อมแซมหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การติดตั้งหรือซ่อมแซมที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตราย และอาจเป็นผลให้เงื่อนไขการรับประกันเป็นโมฆะได้
- โปรดตรวจสอบการติดตั้ง และการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามเก็บหรือบรรทุกของเหลวไวไฟ, ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่, ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์

- สำหรับยานพาหนะที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไว้ว่าถุงลมนิรภัยจะขยายตัวด้วยกำลังมหาศาล ดังนั้นห้ามวางวัตถุใดๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ไร้สายทั้งแบบติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสในเวลาที่คุณลมนิรภัยขยายตัว
- โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และอาจมีความผิดตามกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติหรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลและการบำรุงรักษา (Care and maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลจากการออกแบบระดับแถวหน้า และพิถีพิถัน จึงควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง และใช้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นเวลานาน

- โปรดเก็บโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงอะไหล่ทั้งหมดให้พ้นจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงอาจทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เสียหาย หรือกลืนอุปกรณ์เข้าไปได้
- โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ให้แห้ง เพราะตะกอน, ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

- โปรดหลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ขณะมือเปียกเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือโทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ และการเก็บโทรศัพท์ในที่ที่มีฝุ่นหนา และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอากาศร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง, ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกละลายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิลด อาจเกิดความชื้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตกพื้น, กระแทก หรือเขย่าเครื่อง เพราะการใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แผงวงจรได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่รุนแรงในการทำทำความสะอาดโทรศัพท์ คุณควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ ในการเช็ดโทรศัพท์
- ห้ามทาสีลงบนโทรศัพท์ เพราะการทาสีอาจทำให้การสื่อสารขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ, เตาไฟ หรือหม้อน้ำร้อนนึ่ง เพราะโทรศัพท์อาจจะระเบิดได้ เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เปียกน้ำ ฉลากแสดงความเสียหายที่เกิดจากน้ำที่อยู่ภายในเครื่องจะเปลี่ยนสี หากเกิดกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถรับบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จากทางผู้ผลิตโทรศัพท์ได้ แม้จะยังไม่ครบระยะเวลาการรับประกันก็ตาม
- หากคุณต้องการใช้แสงแฟลช หรือแสงไฟที่อยู่ในโทรศัพท์ โปรดอย่านำไปใช้ใกล้กับดวงตา เพราะอาจทำให้เป็นอันตรายต่อการมองเห็นได้
- โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง หรืออุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงมานั้น อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุด และเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุได้
- หากโทรศัพท์, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน ซึ่งพนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และจะทำการซ่อมให้หากจำเป็น

- * ใจความบางส่วนของผู้มือการใช้งาน อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- * เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดงในคู่มือนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

SAMSUNG ELECTRONICS

